

SCOOTER-RACK HONDA S-Wing 125 / 150 ('07 -)  
SCOOTER-RACK HONDA S-Wing 125 / 150 ('07 -)

**Montagehinweise**

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 3 Kg inklusive Koffer und Basisplatte.**

**Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

**Mounting Instruction**

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm


All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Max. Load On Rear Carrier: 3 Kg (6.6 lbs) inclusive case and base plate or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.**


**Subject to change. Not responsible for typos.**

1 Anbaublech  
Mounting Bracket




GPT.01.8011.001 00  
Anzahl/ Pcs. 1

2 Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw




M8 x 100 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 1

3 Unterlegscheibe  
Washer



A 8,4 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 1

4 Distanzbuchse  
Spacer



Da:18 Di:8,4 h:45  
Anzahl/ Pcs. 1

5 Anbaublech  
Mounting Bracket




GPT.01.8011.002 00  
Anzahl/ Pcs. 1

6 Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw



schwarz/black  
M6 x 35 ISO 7380  
Anzahl/ Pcs. 2

7 Schonstreifen  
Protection Stripe




100 mm  
BTG.00.088.057  
Anzahl/ Pcs. 2

8 Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw



M6 x 16 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 4

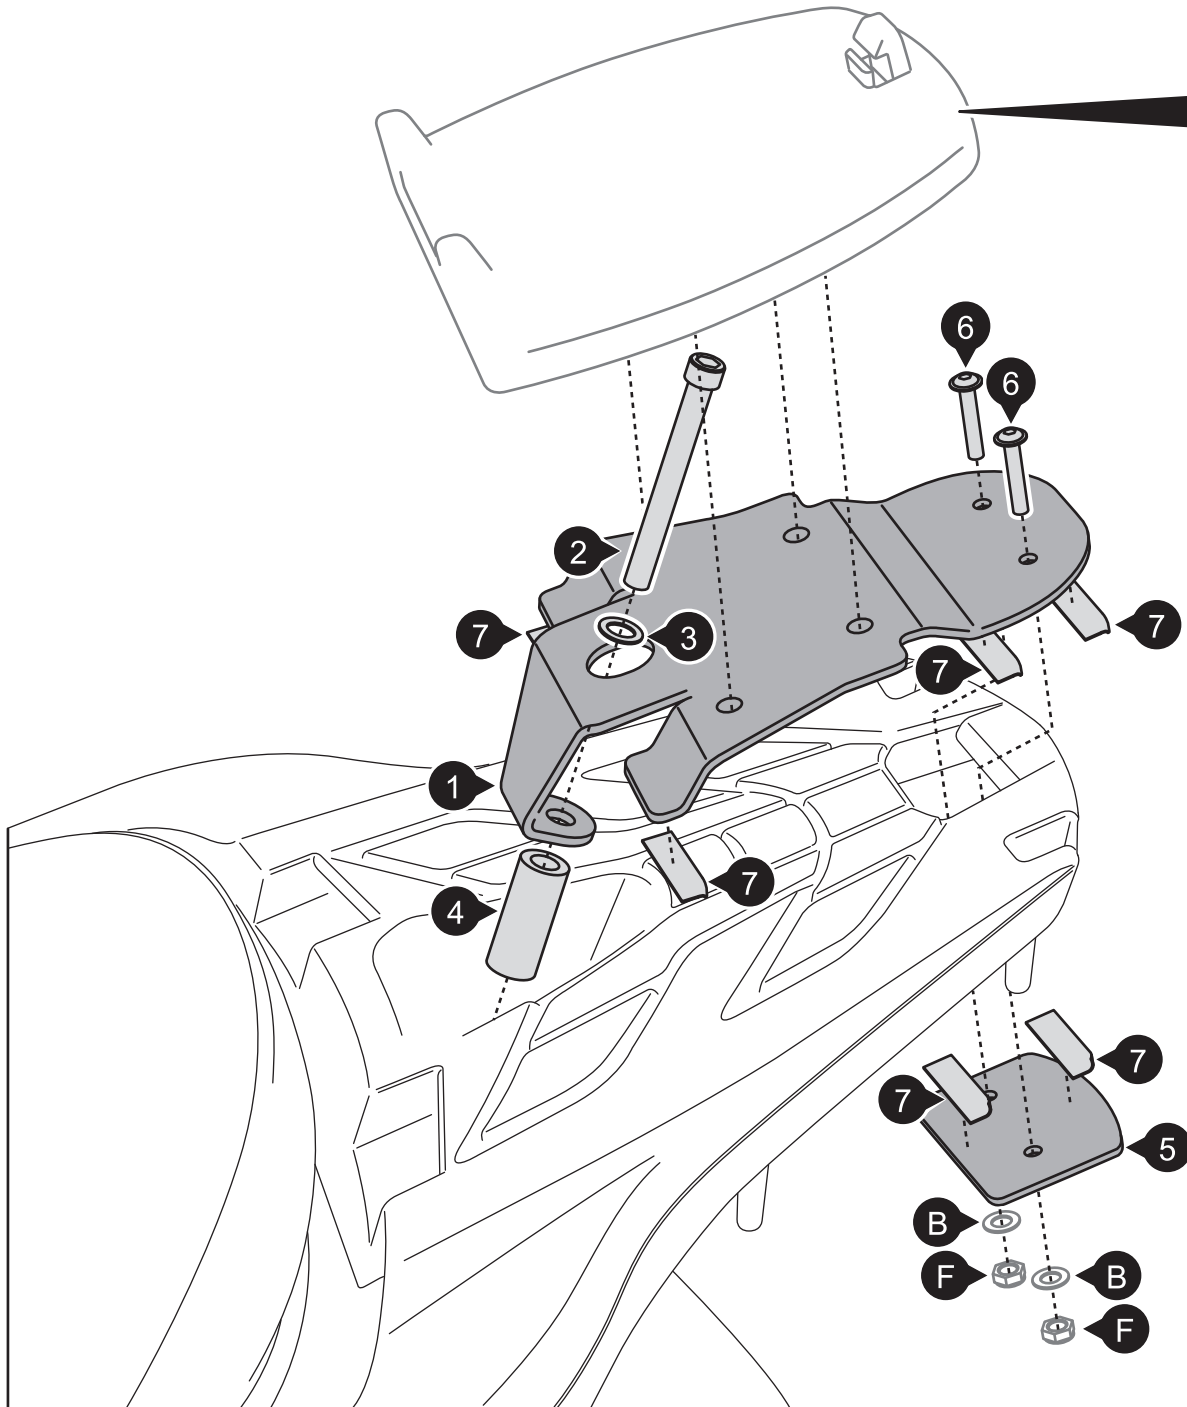

Montagehinweise der Basisplatte / Mounting Instructions of the Base Plate

Benutzen Sie für die Montage der T-RaY Basisplatten die beiliegenden Anbauteile sowie die Schrauben (8). Verschrauben Sie die Basisplatte an den in **Abbildung 1** und **2** gezeigten Anbaupunkten. Die übrigen Anbauteile entfallen bei der Montage.

For mounting the T-RaY base plate, use the parts included with the T-RaY Topcase and screws (8). Attach the base plate at the fixing points as shown in **illustration 1** and **2**. The remaining parts are not needed.

Anbausatz Adapterplatte  
Adapter Plate Mounting Kit

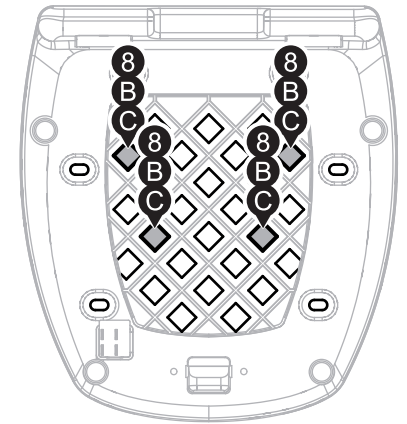
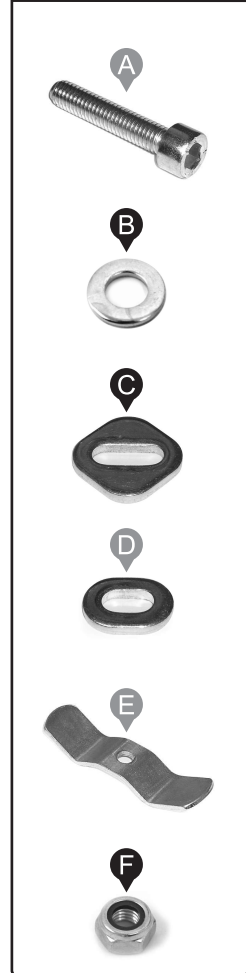


Abbildung 1 / Illustration 1

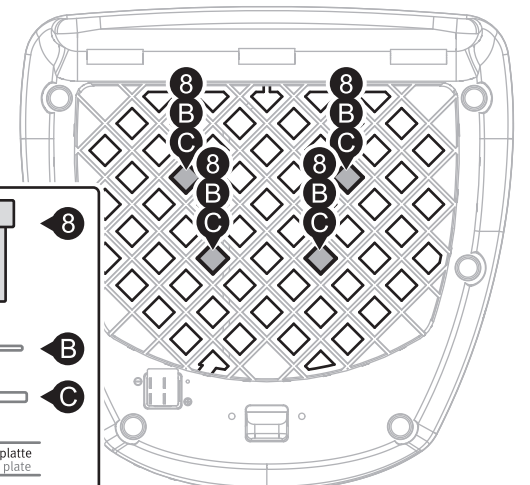


Abbildung 2 / Illustration 2